
FAX-1000CL 設置ガイド

1 付属品を確認する

LE5858001

[′] 箱の中に次のものが揃っているか確認してください。 _ᢏ万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 0120-161170」にご連絡ください。

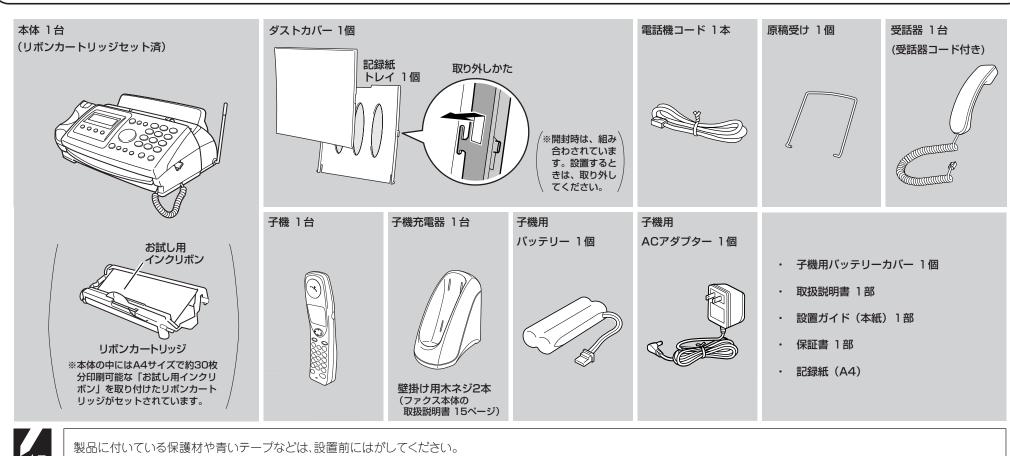


2 親機を準備する


1 記録紙カバー 3 内側に押しながら セットする 4 記録紙カバーを開ける り 1 記録紙カバーを開ける り 2 片方を先にセットする り 2 内側に押しながら セットする りじる


原稿受けをファクス本体に取り付けます。

トレイを起こす

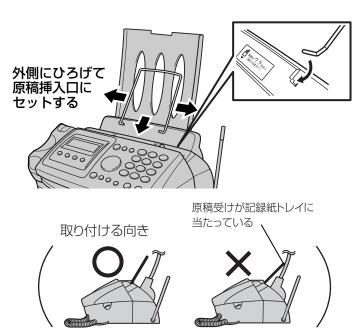

受話器コード、電話機コード、電源コードの順に接続します。電源コードをコンセントに接続すると続けて、回線種別の設定が行われます。(必ず、下記の手順に従って接続してください。接続の順番を間違えると、回線種別の設定が正しく行われないことがあります。)

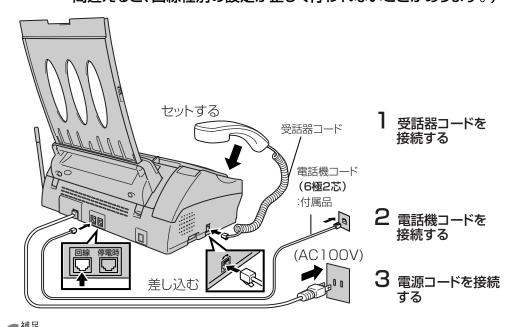





● 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードを お使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が 入ることがあります。






● ドアホンに接続する場合はファクス本体の取扱説明書の100ページを、パソコンに接続する場合は99ページを参照してください。



電源コードをコンセントに接続すると、自動的に電話回線の種別を チェックし、設定します。

チェック開始



「デンワキ コード ヲ セッゾク シテクダサイ」と表示されたとき は、電話機コードを接続し直してください。そのまま にしていると回線の判断ができません。

- 構内交換機など一般と異なる回線につないでいる ときは、自動設定できないときがあります。
- 回線によっては自動で正しく判別できないときがあ ります。そのときは、手動で回線種別を設定してく ださい。詳しくはファクス本体の取扱説明書(11ペ ージ)を参照してください。

チェック終了



リボンカウンタについて

本機は出荷時に、約30枚分を印刷できる「お試し用 インクリボン」があらかじめセットされています。

回線種別を自動的にチェックできなかったときは...

カイセンシュへ゛ツカ゛ セッテイ テ゛キマセンテ゛シタ

手動で回線の種別を設定してください。詳しくはファクス 本体の取扱説明書(11ページ)を参照してください。 「カイセンシュヘ゛ツヲ セッテイ シテクタ゛サイ」や「カイセンセッテイ シテクタ゛サイ」と 表示されている時も同様に手動で回線種別を設定してく ださい。

回線種別の設定が終わると、時計表示になります。


子機を準備する



子機にバッテリーをセットします。




バッテリーを覆っている保護フィルムをはがさない でください。

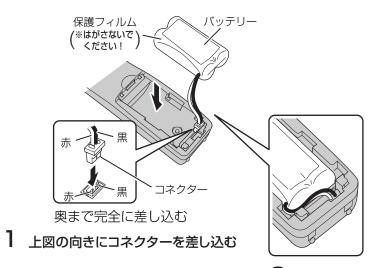

2 バッテリーをセットする


3 バッテリーコードを押し込みながらカバーを閉める

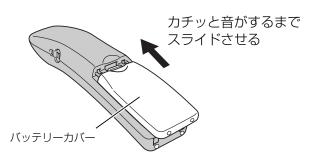


※バッテリーのコードをはさまないように注意する。

記録紙をセットします。

2 印刷面を裏向きにして、 紙をよくほぐしてセットする

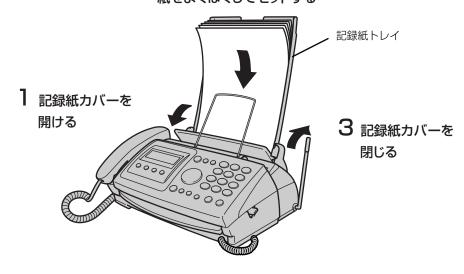


4 ダストカバーを取り付ける

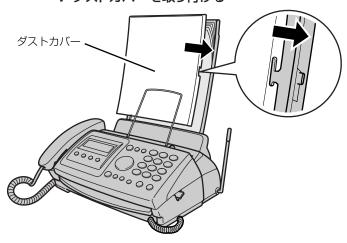

紙をほぐさずにセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。 紙づまりを防止するため、印刷された用紙をためないよう取り除いてください。

子機を充電します。 はじめてお使いいただくときは、必ず**15時間以上**充電してください。

1 ACアダプターの電源プラグを充電器に差し込む

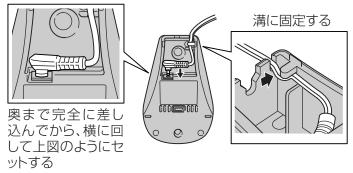

2 ACアダプターをコンセントに差し込み、 子機をセットする



補足

- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジュウデン」と表示され、(切) が点灯します。 バッテリーの容量が少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジュウデン」と表示され なかったり、(切) が点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- いっぱいまで充電されても「ジュウデン」の表示や(切)の点灯は消えませんが、そのまま充電 を続けても問題はありません。
- 充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり子機が使用状態になることがあります。 こまめに掃除してください。詳しくはファクス本体の取扱説明書(105ページ)を参照して ください。



- 子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してく ださい。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買 い上げの販売店または消耗品オーダーシート(ファクス本体の取扱説明書(131ページ) を参照してください)でお求めください。
- 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。 長時間放置しておくと バッテリーが消耗して使用できなくなります。